


Handleiding

SLOOTSMID SSH PROFI XL HASPEL

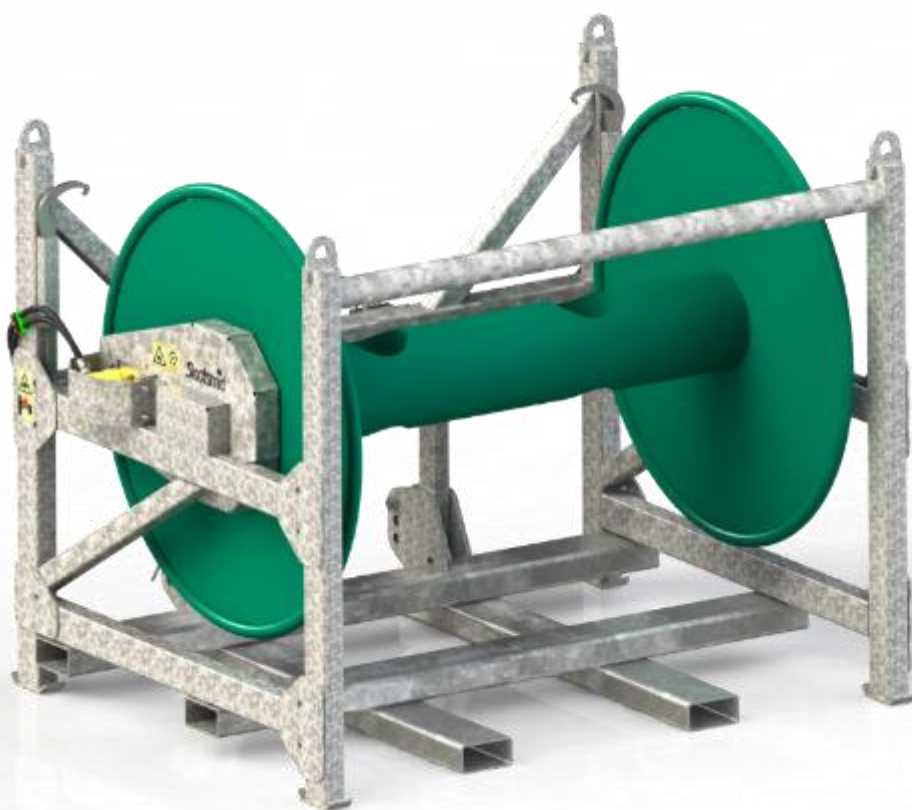

VOORWOORD

U bent in het bezit gekomen van een Slootsmid Slanghaspel. Wij zijn van mening dat u door het kopen van een Slootsmid slanghaspel een goede keuze heeft gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd, dat u met deze Slanghaspel, mits normaal gebruik en goed onderhouden, jarenlang een tevreden gebruiker zult zijn.

Voordat u uw Slanghaspel in gebruik neemt, raden wij u dringend aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen, daar wij geen garantie kunnen geven op eventuele bedieningsfouten of ondeskundig gebruik.

De fabrikant zal steeds streven naar een verbetering van zijn producten en behoudt zich het recht veranderingen aan te brengen, zonder enige verplichting ten aanzien van eerder geleverde machines.

Alle afbeeldingen, afmetingen en gewichten die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.

Afbeeldingen en gegevens zijn zo nauwkeurig als mogelijk, echter door eventuele tussentijdse wijzigingen niet bindend.

Slootsmid Mesttechniek B.V.
Korenbee 40-A
7271 LH Borculo
Nederland

Telefoon: +31 (0)545-745090
E-mail: info@slootsmid.com
Internet: www.slootsmid.com

EG-VERKLARING VOOR OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

Machinerichtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.B

Fabrikant : Slootsmid Mesttechniek B.V.

Adres : Korenbree 40-A, 7271 LH, Borculo.

Verklaart hiermede dat:

De Slootsmid Slanghaspel,

Serienummer : _____ *

Bouwjaar : _____ *

Afleverdatum : _____ *

voldoet aan de bepalingen van Machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG, zoals laatstelijk gewijzigd);
Bijlage VII deel B

Borculo, de : _____ *

Directie Slootsmid B.V.

* Invullen bij aflevering.

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	4
1.1 DISCLAIMER	4
1.2 ALGEMEEN	4
1.3 TOEPASSINGSGEBIED	4
1.4 GARANTIEVOORWAARDEN	5
1.5 CONTROLE BIJ ONTVANGST	5
1.6 BESTELLEN VAN ONDERDELEN	5
2. VEILIGHEIDSMATREGELEN	6
2.1 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	6
2.2 PERSOONLIJKE VEILIGHEID	6
2.3 VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE COMBINATIE VAN TREKKER EN MACHINE	6
2.4 VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE BEDIENING VAN DE MACHINE	7
2.5 VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT HET ONDERHOUD	8
2.6 VEILIGHEIDSTICKERS	9
2.7 PLAATS VAN STICKERS OP DE MACHINE	10
3. BESCHRIJVING	11
3.1 SLOOTSMID SLANGHASPEL	11
3.2 AANDRIJVING	11
3.3 BEDIENING	11
3.4 PRODUCTIDENTIFICATIE	12
4. MACHINE AAN- EN AFKOPPELEN	13
4.1 AANKOPPELEN ACHTER DE TRACTOR	13
5. TRANSPORT	15
5.1 VEILIGHEID TIJDENS TRANSPORT	15
6. GEBRUIK	16
6.1 VOOR GEBRUIK SLANGHASPEL	16
6.2 OPROLLEN SLANG	16
6.3 SLANG AFROLLEN - HYDRAULISCH	18
6.4 SLANG AFROLLEN - HANDMATIG	18
7. ONDERHOUD	19
7.1 SMEERKAART	20
7.2 KETTING SPANNEN	21
8. STORINGEN	22
9. TECHNISCHE GEGEVENS	24
BIJLAGE 1: HYDRAULISCH SCHEMA	25
BIJLAGE 2: ONDERDELENBOEK	26
CONTACTGEGEVENS	FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

1. INLEIDING

1.1 Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden geopenbaard, verveelvoudigd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slootsmid Mesttechniek B.V. Slootsmid behoudt zich het recht voor onderdelen van machines zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of aan te passen. De inhoud van deze handleiding kan eveneens te allen tijde worden gewijzigd. Deze handleiding is gebaseerd en heeft betrekking op de op dit moment vervaardigde modellen en geldende regelgeving.

Slootsmid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade welke voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, met betrekking tot de geleverde of eventueel te leveren machines, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Slootsmid. Voor nadere informatie over het gebruik van de handleiding, of reparatie van Slootsmid machines, dient er contact opgenomen te worden met de technische dienst van Slootsmid of de officiële, daartoe aangewezen distributeur. Aan de samenstelling en nauwkeurigheid van deze handleiding is alle mogelijke zorg besteed. Slootsmid kan echter niet voor fouten en weglatingen of uit het gebruik daarvan voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk worden gesteld. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van deze handleiding dient u contact op te nemen met Slootsmid Mesttechniek B.V.

1.2 Algemeen

U bent in het bezit gekomen van een Slootsmid Sleepslanghaspel. Deze handleiding geeft instructie met betrekking tot bediening, gebruik, onderhoud, storingen en veiligheid van de machine. De handleiding is onderdeel van de machine en moet altijd beschikbaar zijn. Wanneer de machine verandert van eigenaar, moet deze handleiding bij de machine worden gevoegd. Iedereen die betrokken is bij de inbedrijfstelling, de bediening, het onderhoud en het verhelpen van storingen dient deze handleiding te hebben gelezen en begrepen. Afbeeldingen in deze handleiding kunnen, afhankelijk van het model, enigszins afwijken.

Om bedieningsfouten te voorkomen en voor een storingsvrije werking van de machine, dient de handleiding altijd voor de bediener beschikbaar te zijn. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw dealer of de fabrikant. De adresgegevens staan elders in deze handleiding vermeld.

1.3 Toepassingsgebied

Deze machine is geconstrueerd voor het normale landbouwwerk. De machine mag uitsluitend gebruikt worden voor het oprollen van plat oprolbare slang. De machine moet worden gebruikt in combinatie met een tractor, shovel of vorkheftruck voorzien van een deugdelijke en juiste aankoppelmogelijkheid. *Tractor, shovel of vorkheftruck dient voldoende sterk geconstrueerd te zijn om de extra belasting te kunnen dragen. Slootsmid Mesttechniek B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de tractor, shovel of vorkheftruck.*

De machine mag uitsluitend bediend en onderhouden worden door de daarvoor opgeleide mensen, met inachtneming van de lokale wetgeving, veiligheids- en milieuvorschriften.

1.4 Garantievoorwaarden

Wij garanderen na de leveringsdatum 6 maanden volledige garantie op goede werking van deze machine, mits onderhoud en gebruik overeenkomstig de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing hebben plaatsgevonden.

De garantie omvat die gebreken, die hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten en beperkt zich tot het leveren van onderdelen onder garantie: dit uitsluitend ter beoordeling van Slootsmid Mesttechniek B.V.

De aanspraak op garantie vervalt indien sinds de leveringsdatum meer dan zes maanden verstreken zijn. Ook onoordeelkundig gebruik, onjuist of onvoldoende onderhoud en foutief uitgevoerde reparaties en veranderingen doen alle aanspraken op garantie vervallen. Garantie dient aangevraagd te worden door middel van een volledig ingevuld garantieformulier.

1.5 Controle bij ontvangst

Controleer direct bij ontvangst of de zending in overeenstemming is met hetgeen door u besteld is en controleer de machine op compleetheid en beschadigingen. Gebruik de machine niet als deze beschadigd is en neem contact op met uw Slootsmid dealer of expeditiebedrijf.

1.6 Bestellen van onderdelen

Voor een juiste en snelle afhandeling voor het leveren van onderdelen verzoeken wij u bij bestelling van onderdelen altijd de nummers op het typeplaatje op te geven.

The image shows a white typeplate with a black background. On the left, the 'Slootsmid' logo is at the top. Below it are two white rectangular fields. The first field is labeled 'Machine type' in blue text. The second field is labeled 'Chassis no.' in blue text. On the right side of the plate, contact information is printed in white: 'Zutphensweg 31', '7245 NR Laren (Gld)', 'Telefoon 0573 - 401227', 'Telefax 0573 - 402131', and 'Nederland'. Below this text is a white rectangular field containing the 'CE' mark. At the bottom right, there is another white rectangular field labeled 'Prod. Serie no.' in blue text.

Onderdelen zijn te bestellen bij uw dealer of bij Slootsmid Mesttechniek B.V.

2. VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

De op of aan de machine aangebrachte stickers geven ten aanzien van een gevaarloos gebruik zeer belangrijke aanwijzingen.

Het opvolgen van deze aanwijzingen is van groot belang en dient daarom uw eigen veiligheid.

2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Gebruik de machine uitsluitend voor werkzaamheden waarvoor het ontworpen is. Bij twijfel of onduidelijkheid altijd uw Slootsmid dealer raadplegen.
- Vervang veiligheidssymbolen/pictogrammen en/of informatie labels als ze onleesbaar zijn door identiek dezelfde modellen, verkrijgbaar bij uw Slootsmid dealer.
- Zorg dat u met alle functies van de machine vertrouwd bent voordat u met de machine gaat werken.
- Controleer de machine voor elk gebruik op veiligheid in verband met ongevallenpreventie.
- Werk alleen met de machine als de bescherming compleet, intact en in functionele staat is. De bescherming verhindert de toegang tot gevarenczones en is aangebracht voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Houd daarom te allen tijde de bescherming in optimale staat!
- Repareer functionele beschadigingen onmiddellijk, voordat er weer met de machine wordt gewerkt.
- Koppel de machine af op een vlakke ondergrond. Voorkom ten alle tijden dat de machine kan kantelen of weggrollen.
- Plaats de stofkapjes na het afkoppelen van de hydraulische slangen.
- Bescherm de machine tegen vonken bij las- of slijpwerkzaamheden.
- Volg de inspectie- en onderhoudsvoorschriften op.
- Bij stilstaande trekker dient de machine in ruststand te staan. D.w.z. in niet geheven stand. De kogelkraan aan het hydraulisch blok dient gesloten te zijn.
- De overdrukventielen mogen nooit versteld worden, raadpleeg hiervoor uw leverancier.

2.2 Persoonlijke veiligheid

- De gebruikers van de machine moeten op de hoogte zijn van de ter plaatse geldende veiligheidseisen.
- Het gebruik is alleen toegestaan door gekwalificeerd personeel.
- Vermijd een ongezonde werkhouding. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten.
- Pas op voor grijpgevaar door loszittende kledingstukken of sieraden en voor afknellingsgevaar door het dragen van ringen.
- Pas op voor mogelijk valgevaar tijdens de werkzaamheden op de machine.

2.3 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de combinatie van trekker en machine.

- Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is.
- Bij het rijden op de openbare weg moeten de wettelijke verkeersvoorschriften worden opgevolgd.

-
- Sluit de hydraulische slangen en elektrische kabels zodanig aan dat deze tijdens transport en gebruik geen ongewenste bewegingen kunnen maken, of gewenste functies verhinderen.
 - Voor de veiligheid met betrekking tot de tractor, lees de handleiding van de tractor aandachtig door en handel hiernaar.
 - Pas de rijsnelheid en rijstijl aan de plaatselijke omstandigheden, terrein en situatie aan.
 - Houd bij het nemen van bochten rekening met de breedte en het gewicht van de machine.
 - Houd bij het rijden op een helling of talud rekening met de breedte en gewicht van de machine.
 - Houd bij het rijden op een talud rekening met de stabiliteit en het mogelijke kantelgevaar van de machine.
 - Zorg ervoor dat er zich geen mensen of dieren tussen de trekker en machine bevinden.

2.4 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de bediening van de machine.

- Verzekert u ervan, dat niemand zich op, onder of aan de machine bevindt of zich ophoudt in de onmiddellijke omgeving van de machine, als:
 - a. de machine in het werk wordt gezet
 - b. met de machine gewerkt wordt
 - c. de machine stilstaat en nog niet uit het werk is gezet.
- De machine mag slechts door één persoon bediend worden.
- Let er op, dat tijdens het werken met de machine niemand op of in de reikwijdte van de machine staat of loopt.
- Ga tijdens het werken met de machine nooit op de machine staan.
- Vermijd stress gestructureerd. Dit vermindert kans op fouten, combinaties van gevaren en ongelukken.
- Werk niet met de machine indien u oververmoeid bent.
- Gebruik uitsluitend originele Slootsmid hulpstukken en zorg dat deze op de juiste wijze zijn geplaatst.
- Zorg ervoor dat er nooit lichaamsdelen zich op of tussen bewegende delen bevinden. Het risico bestaat dat lichaamsdelen worden verbrijzeld of afgeknipt.
- Stop onmiddellijk indien de machine vreemde geluiden voortbrengt of afwijkend gedrag vertoont.
- Stop onmiddellijk wanneer de machine olie lekt. Onder druk ontsnappende olie kan de huid binnendringen en bloedvergiftiging of zelfs de dood tot gevolg hebben. Raadpleeg direct een arts wanneer iemand met olie wordt geïnjecteerd.

2.5 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het onderhoud.


- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het onderhoud.
- Nooit werken op een manier die de veiligheid in gevaar kan brengen.
- Zorg ervoor dat de machine ten allen tijde is beveiligd tegen onbedoeld inschakelen tijdens onderhouds- en reparatie werkzaamheden. Schakel de aandrijving uit, ontlast de hydrauliek, neem de contactsleutel uit de trekker en schakel eventueel de bedieningskast uit.
- Zorg ervoor dat de machine niet om kan vallen of weggrollen.
- Reserveonderdelen ter vervanging van beschadigde of versleten machineonderdelen moeten aan de specificaties van de fabrikant voldoen. Bij gebruik van originele onderdelen is dit gewaarborgd. Onderdelen die niet aan de specificaties van de fabrikant voldoen kunnen de goede werking van de machine en de veiligheid van personen in gevaar brengen.
- Beschadigde onderdelen moeten direct worden vervangen.
- Hydraulische slangen moeten minimaal eenmaal per 6 jaar worden vervangen. Wanneer een hydraulische slang is beschadigd (als de draadinlagen zichtbaar zijn) moet deze direct vervangen worden.
- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is en niet ingeschakeld kan worden tijdens onderhoud aan het elektrische systeem, tenzij stroomvoorziening nodig is voor het opzoeken en verhelpen van storingen.
- Afgewerkte en eventueel weggelekte olie dient opgevangen te worden en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd te worden.
- Producten die tijdens de werkzaamheden zijn verbruikt, op een zodanige wijze verwerken dat het milieu zo weinig mogelijk wordt belast.

2.6 Veiligheidstickers

De op of aan de machine of tank aangebrachte stickers geven ten aanzien van een gevaarloos gebruik zeer belangrijke aanwijzingen. Het opvolgen van deze aanwijzingen is van groot belang en dient daarom uw eigen veiligheid. Beschadigde stickers dienen vervangen te worden!

Betekenis	Positie	Sticker
Lees voor ingebruikname eerst aandachtig de handleiding en de veiligheidsvoorschriften door en volg de aanwijzingen ervan op.	A	
Attentie bij werkzaamheden aan de Slanghaspel. Zet de Slanghaspel stop. Pas op voor snijgevaar en klemgevaar	B	
Pas op knelgevaar.	C	
Hijspunt / Ankerpunt	D	
Typeplaat	E	

2.7 Plaats van stickers op de machine

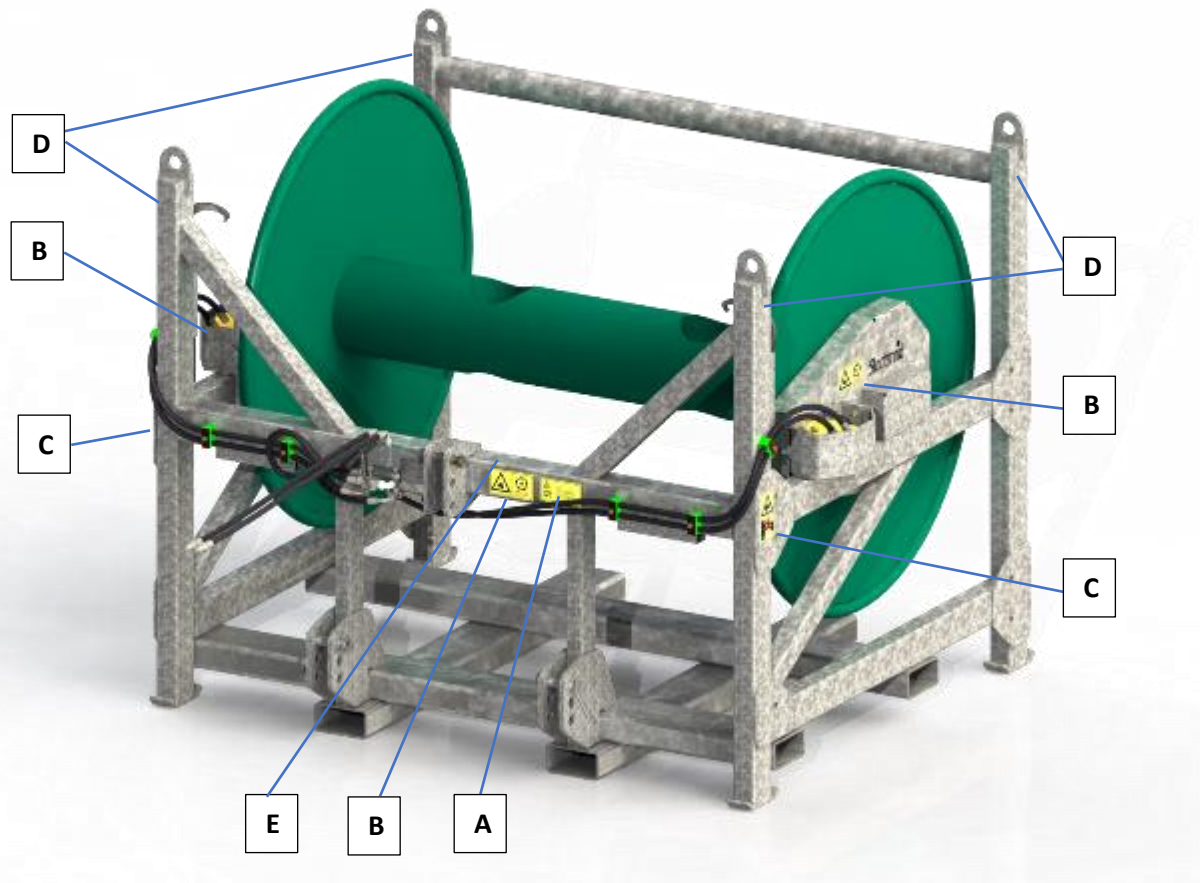

3. Beschrijving

3.1 Slootsmid Slanghaspel

De machine is geconstrueerd voor het normale landbouwwerk. De machine mag uitsluitend gebruikt worden voor het op- en afrollen van plat oprolbare slang.

De Slootsmid slanghaspel wordt bevestigd achter een tractor voorzien van een juiste en deugdelijke aankoppelmogelijkheid. Een juiste aankoppelmogelijkheid houdt mede in dat deze zwaar genoeg is om de machine te heffen en er voldoende hydrauliekaansluitingen zijn om alle functies in de trekkercabine te kunnen bedienen.

De opbouw is als volgt: de slanghaspel wordt via het hoofdframe aan het hefframe van de tractor bevestigd. De slanghaspel bestaat uit een hoofdframe met daaraan bevestigd, via lagers, de haspel-trommel. Hydraulisch door middel van hydromotoren, via een kettingsysteem, kan de haspel beide zijden op draaien, daardoor kan plat oprolbare slang op- of afgerold worden. Het draaien is hydraulisch vergrendeld wanneer de bediening in ruststand staat. Door middel van een kogelkraan is deze te overbruggen en kan de haspel handmatig gedraaid worden.

De slanghaspel is te verplaatsen zonder dat deze aan een tractor is aangekoppeld. Door gebruik te maken van een vorkheftruck is de slanghaspel te verplaatsen via de geïntegreerde lepel-kokers in het hoofdframe. Ook kan de machine opgehesen worden door middel van een autolaadkraan of telekraan, door middel van de 4 hijspunten op de hoeken van de machine.

3.2 Aandrijving


De haspel wordt via hydromotoren aangedreven.

3.3 Bediening

De bediening vindt plaats vanuit de cabine van de trekker. De bediening kan gedaan worden met behulp van de hydraulische ventielen op de tractor. De functie die bediend kan worden is:

- Draaien haspel (beide zijden)

3.4 Productidentificatie

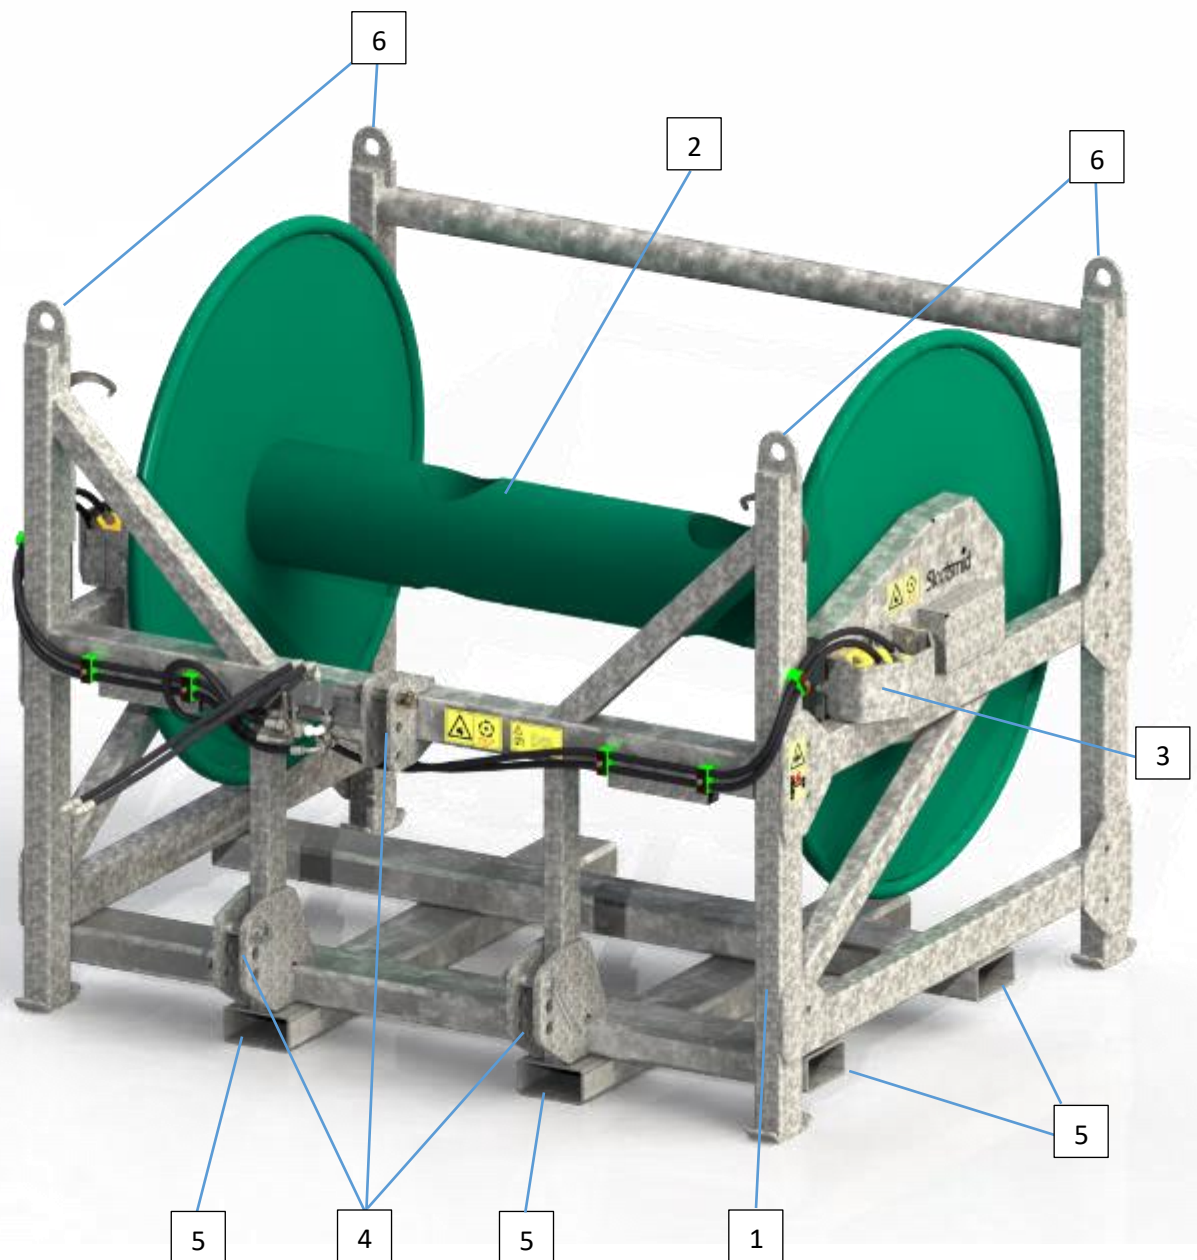

1. Hoofdframe
2. Haspel
3. Beschermbegel
Hydromotor
4. 3-punt aankoppeling
5. Insteekkokers voor
heftruck-lepels
6. Hijspunten

4. Machine aan- en afkoppelen

4.1 Aankoppelen achter de tractor

Overtuig u ervan dat de Slootsmid Slanghaspel stabiel staat.

1. Koppel de Slootsmid Slanghaspel met de drie-punts aansluiting aan de tractor. Eerst de slanghaspel in de hefarmen hangen en dan de topstang aankoppelen. **LET HIERBIJ OP DE VEILIGHEID!**

Tussen tractor en slanghaspel is vaak weinig ruimte: zorg ervoor dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

LET OP! Monteer de pennen altijd met vet.

2. Sluit de hefarmen aan in het juiste gat van de slanghaspel. Let hierbij op transporthoogte: max. 4 meter en op bodemvrijheid.
3. Stel de hefinrichting zo af dat hij in geheven toestand niet tegen de tractor aan komt. Zorg er voor dat de slanghaspel, vanaf de zijkant gezien, in neergezette positie horizontaal staat. Dit kunt u bereiken door de topstang verder in- of uit te draaien. Let er hierbij op de topstang na verstelling weer goed te borgen.
4. Span de stabilisatie-inrichting van de hefinrichting van de tractor zo, dat deze in geheven toestand gespannen zijn.
5. Controleer of de slanghaspel goed geborgd is.

4.2 Aansluiting hydrauliek.

Koppel de slangen van de hydraulische bediening met behulp van de snelkoppeling aan de aansluitplaat van de tractor:

- 2x slang draaien haspel

Opmerking: Bedien de besturingsfuncties uitsluitend vanaf de besturingsplaats van de tractor. Zorg altijd voor schone snelkoppelingen.

4.3 Check voor gebruik

Om veilig met de machine aan het werk te gaan dient men elke keer voor gebruik de volgende checks uit te voeren:

- Controleer borgingen en spankettingen.
- Controleer het frame en de elementen op gebreken.

Mocht iets niet functioneren verhelp dan eerst de storing voordat men de machine in gebruik neemt.

4.4 Machine afkoppelen

Bij het afkoppelen moet u als volgt te werk gaan

- Plaats de machine op een vlakke en verharde ondergrond. Zorg ervoor dat de machine niet kan kantelen of wegglijden.
- Koppel de hydrauliek en daarna de driepuntshef af.

5. Transport

5.1 Veiligheid tijdens transport

1. Wees u bewust van de totale hoogte tijdens transport.
2. Wees u bewust van de totale breedte tijdens transport.
3. Wees u bewust van het totale gewicht tijdens transport.
4. Ga nooit onder de machine staan wanneer deze is gehesen of opgetild middels een vorkheftruck.
5. Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde hulpmiddelen om de machine te hijsen dan wel op te tillen. De locatie van de hijsogen is aangegeven middels onderstaande stickers op de machine.



Sticker Hijs/Ankerpunt

6. Gebruik

6.1 Voor gebruik slanghaspel


1. Wees ervan overtuigd dat er zich niemand in de onmiddellijke omgeving van de slanghaspel bevindt.
2. Zorg dat de slanghaspel deugdelijk aan de tractor is aangekoppeld en goed geborgd is. Oprollen van de slang mag alleen geschieden wanneer de haspel aan de tractor is bevestigd.
3. Zorg dat de hydrauliekslangen goed bevestigd zijn.
4. Let op! Deze slanghaspel is alleen geschikt voor plat oprolbare slang.

6.2 Oprollen slang

1. Zorg dat beide uiteinden van de slang zijn losgekoppeld
2. Steek de slangkoppeling (veelal Storz) in een van de gaten welke in de haspel aanwezig zijn.




3. Bedien het hydrauliekventiel in de tractor. De slang rolt op. Zorg dat de slang altijd bovenover oprolt.

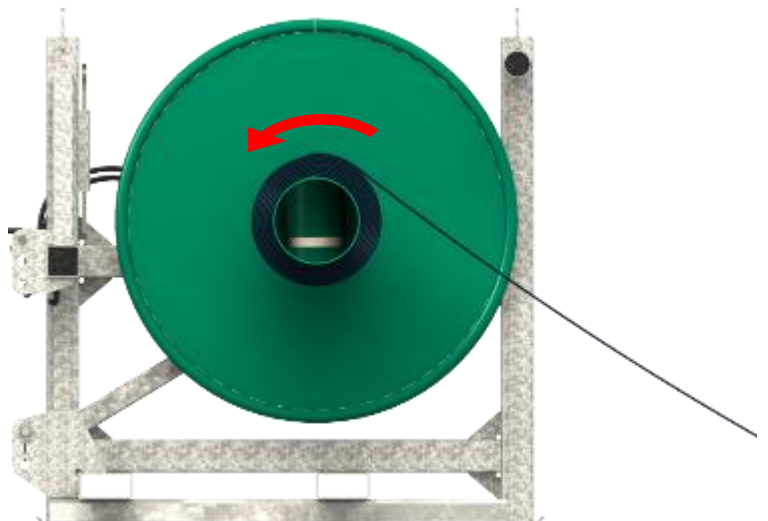

-
4. Rijd langzaam achteruit met de tractor, de op te rollen slang tegemoet. Zorg ervoor dat de slang niet onder spanning komt te staan!
 5. Zorg ervoor dat de slang gelijkmatig op de haspel wordt opgerold.
 6. Wanneer de slang bijna is opgerold, laat de haspel langzamer draaien door de oliehoeveelheid te regelen met het ventiel van de tractor.

LET OP! OP VERZOEK VAN BEERMANN IS EEN TUSSENBUIS AAN DE TRACTORZIJDEN NIET AANWEZIG. ALS DE HASPEL TE SNEL DRAAIT KAN DE SLANGKOPPELING AAN HET EINDE VAN DE SLANG EEN ZWAAI BOVENOVER MAKEN! HIERDOOR ONTSTAAT HET GEVAAR DAT DEZE OOK DOORZWAAIT OVER DE AANKOPPELZIJDE VAN DE SLANGHASPEL. ZORG ERVOOR DAT DEZE NIET DOORZWAAIT EN PERSOONLIJK LETSEL DAN WEL SCHADE VEROORZAAKT!

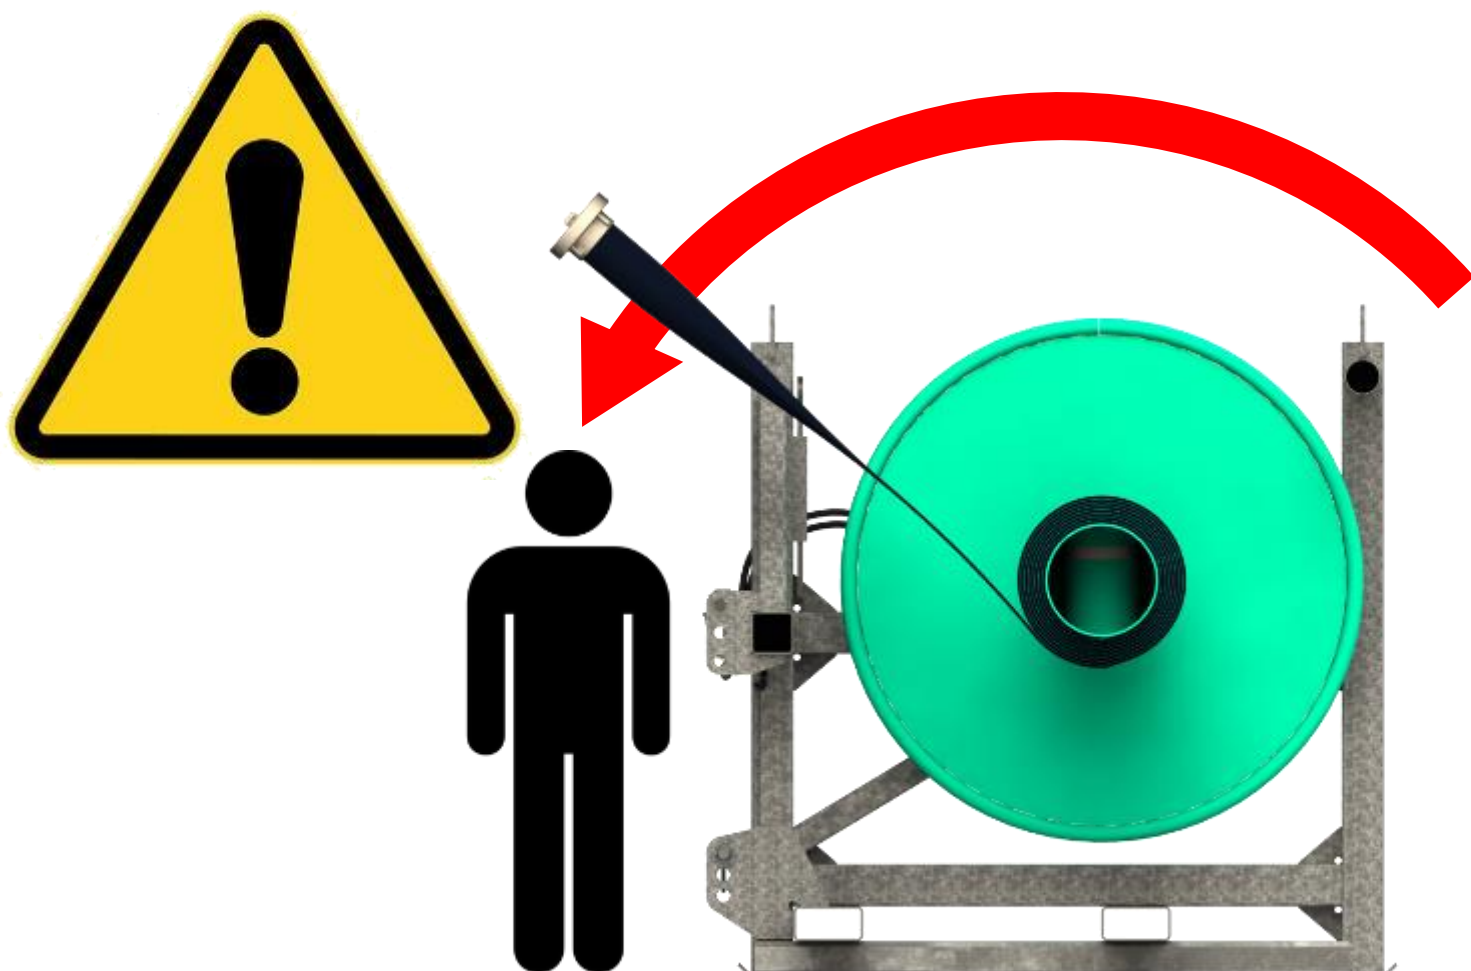

6.3 Slang afrollen - hydraulisch

1. Bedien het hydrauliekventiel van de tractor. Zorg dat de haspel zo draait, dat de slang afrolt.
2. Rijdt langzaam vooruit met de tractor, zodat de slang gelijkmatig afrolt en in 1 strook op de grond wordt gelegd. Zorg er voor dat de slang niet onder spanning komt te staan.
3. Wanneer de slang bijna is afgerold, laat de haspel langzamer draaien door de oliehoeveelheid te regelen met het hydrauliekventiel van de tractor.
4. Wanneer de slang is afgerold, zet de haspel stil. Neem dan de koppeling uit het gat in de haspel.
5. Koppel de slang niet eerder aan een pomp of andere slang, dan hij volledig is afgerold.

LET OP! ALS DE HASPEL NIET TOT STILSTAND WORDT GEZET WANNEER DE LAATSTE WINDING IS AFGEROLD, ZAL DE SLANG ANDERSOM WEER OPROLEN. DE SLANG KAN HIERDOOR ONDER SPANNING KOMEN TE STAAN. ZORG ER VOOR DAT DE HASPEL TIJDIG STOP WORDT GEZET.


6.4 Slang afrollen - Handmatig

De slang kan handmatig (zonder het gebruik van een tractor met hydrauliek) afgerold worden.

ZORG ER TE ALLEN TIJDE VOOR, DAT DE HASPEL STABIEL OP DE GROND STAAT!

1. Zet de kogelkraan in de hydraulische leiding open. Nu kan de haspel vrij ronddraaien.
2. Pak het uiteinde van de plat oprolbare slang en trek er aan. De slang rolt nu af.
3. Na het afrollen van de slang, doe de kogelkraan weer dicht.

LET OP! DE KOGELKRAAN MOET ALTIJD WEER GESLOTEN WORDEN! MET GEOPENDE KOGELKRAAN KAN DE HASPEL VRIJ RONDRAAIEN EN DAARTOE LETSEL OF SCHADE AANRICHTEN!

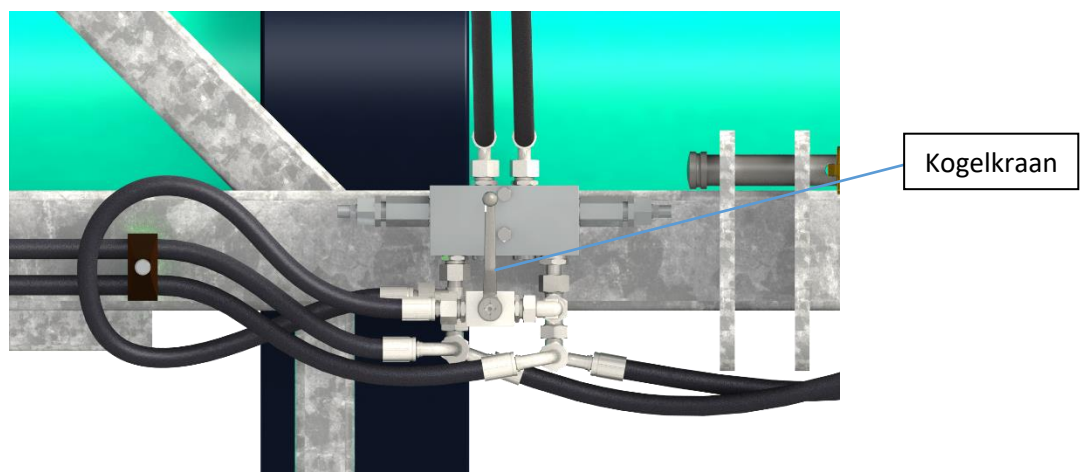

7. Onderhoud

Bij regelmatig gebruik

Dagelijks

- Controle op gebreken.
- Hydromotor controleren op lekkage
- Controle of de kettingspanning goed is


Wekelijks

- Alle smeerpunten aan de machine doorsmeren
- Ketting smeren
- Kettingspanning controleren

Voor machine in opslag te plaatsen

- Alle smeerpunten doorsmeren en eventueel vervangen.
- Snelkoppelingen voorzien van stofhoezen.
- Beschadigde hydrauliekslangen vervangen.
- Ketting spannen.


7.1 Smeerkaart

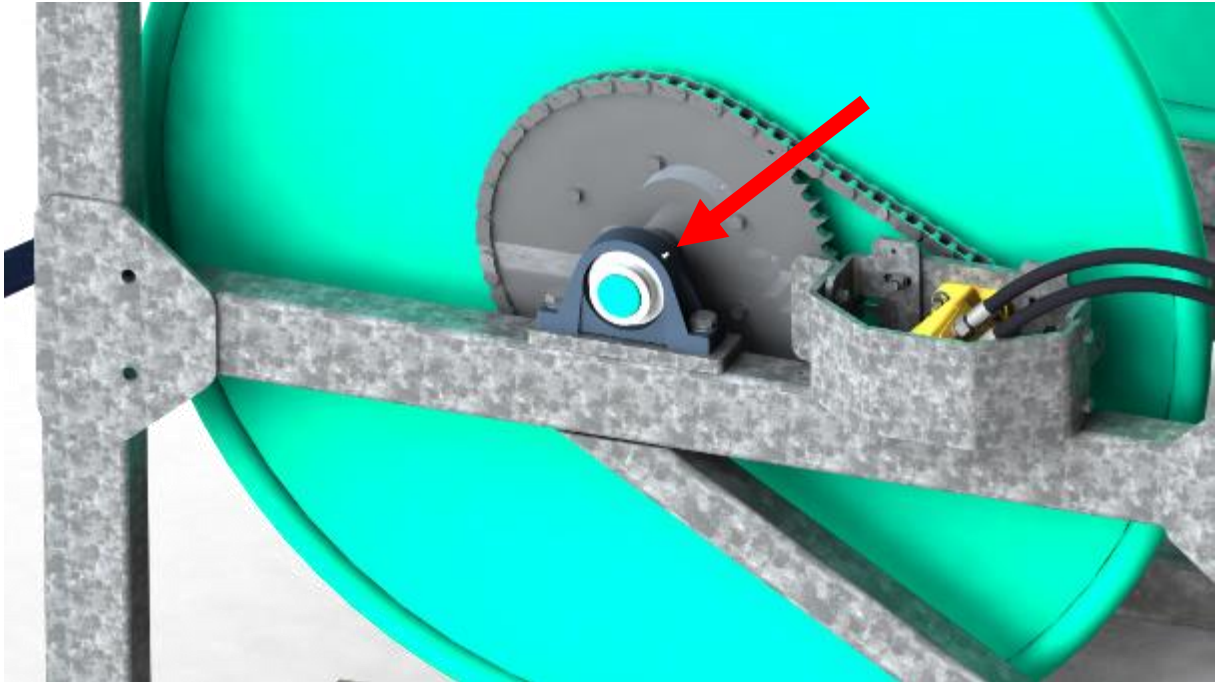


7.2 Ketting Spannen

Neem de veiligheid in acht: Span de ketting alleen bij stilstaande machine!

1. Verwijder afdekkap A.

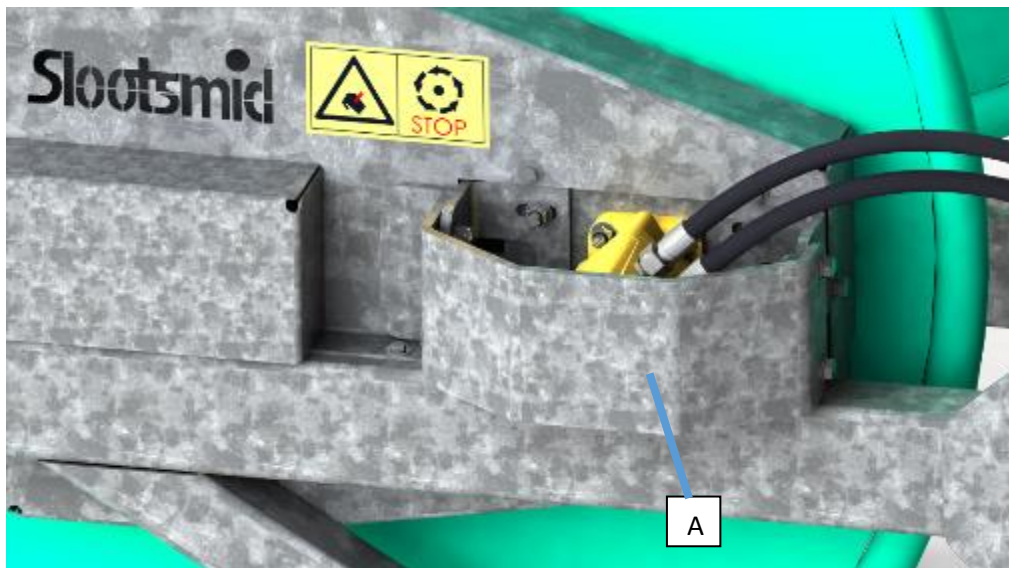

2. Draai de 4 borgmoeren B iets los
3. Draai de borgmoer C los
4. Draai met bout D de ketting op spanning
5. Draai borgmoeren B en C weer vast
6. Monteer afdekkap A

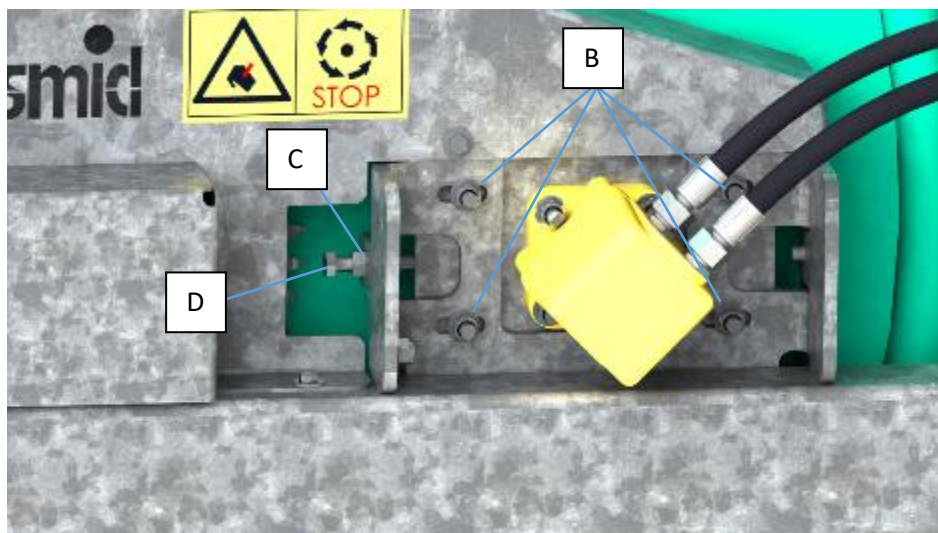

8. Storingen

Haspel draait niet of nauwelijks

- Kogelkraan hydrauliek staat open.
Sluit de kogelkraan
- De snelkoppelingen van het hydraulisch systeem zijn niet goed gemonteerd.
Goed schoonmaken en monteren.
- Het drukbegrenzingsventiel staat te licht ingesteld
Drukbegrenzingsventiel zwaarder afstellen met de stelschroeven. Zie bijlage 1: hydr. Schema.
- De snelkoppelingen zijn defect.
Repareer de snelkoppelingen of vervang ze.
- De Hydromotor is defect.
Repareer de hydromotor of vervang hem.
- De Ketting is gebroken
Repareer de ketting.

Haspel draait uit zichzelf

- Kogelkraan hydrauliek staat open.
Sluit de kogelkraan
- De Ketting is gebroken
Repareer de ketting.


Voor onderdelen of overige technische vragen

Neem contact op met uw leverancier of Slootsmid Mesttechniek. Tel +31 (0)545 745090 of info@slootsmid.com


9. Technische gegevens


Type	Slanghaspel
Breedte	2.48 m
Lengte	1.94 m
Transport hoogte	1.92 m
Max hoeveelheid slang 4"	750 m
Max hoeveelheid slang 5"	500 m
Gewicht (zonder slang)	1.275 kg.

Bijlage 1: Hydraulisch Schema

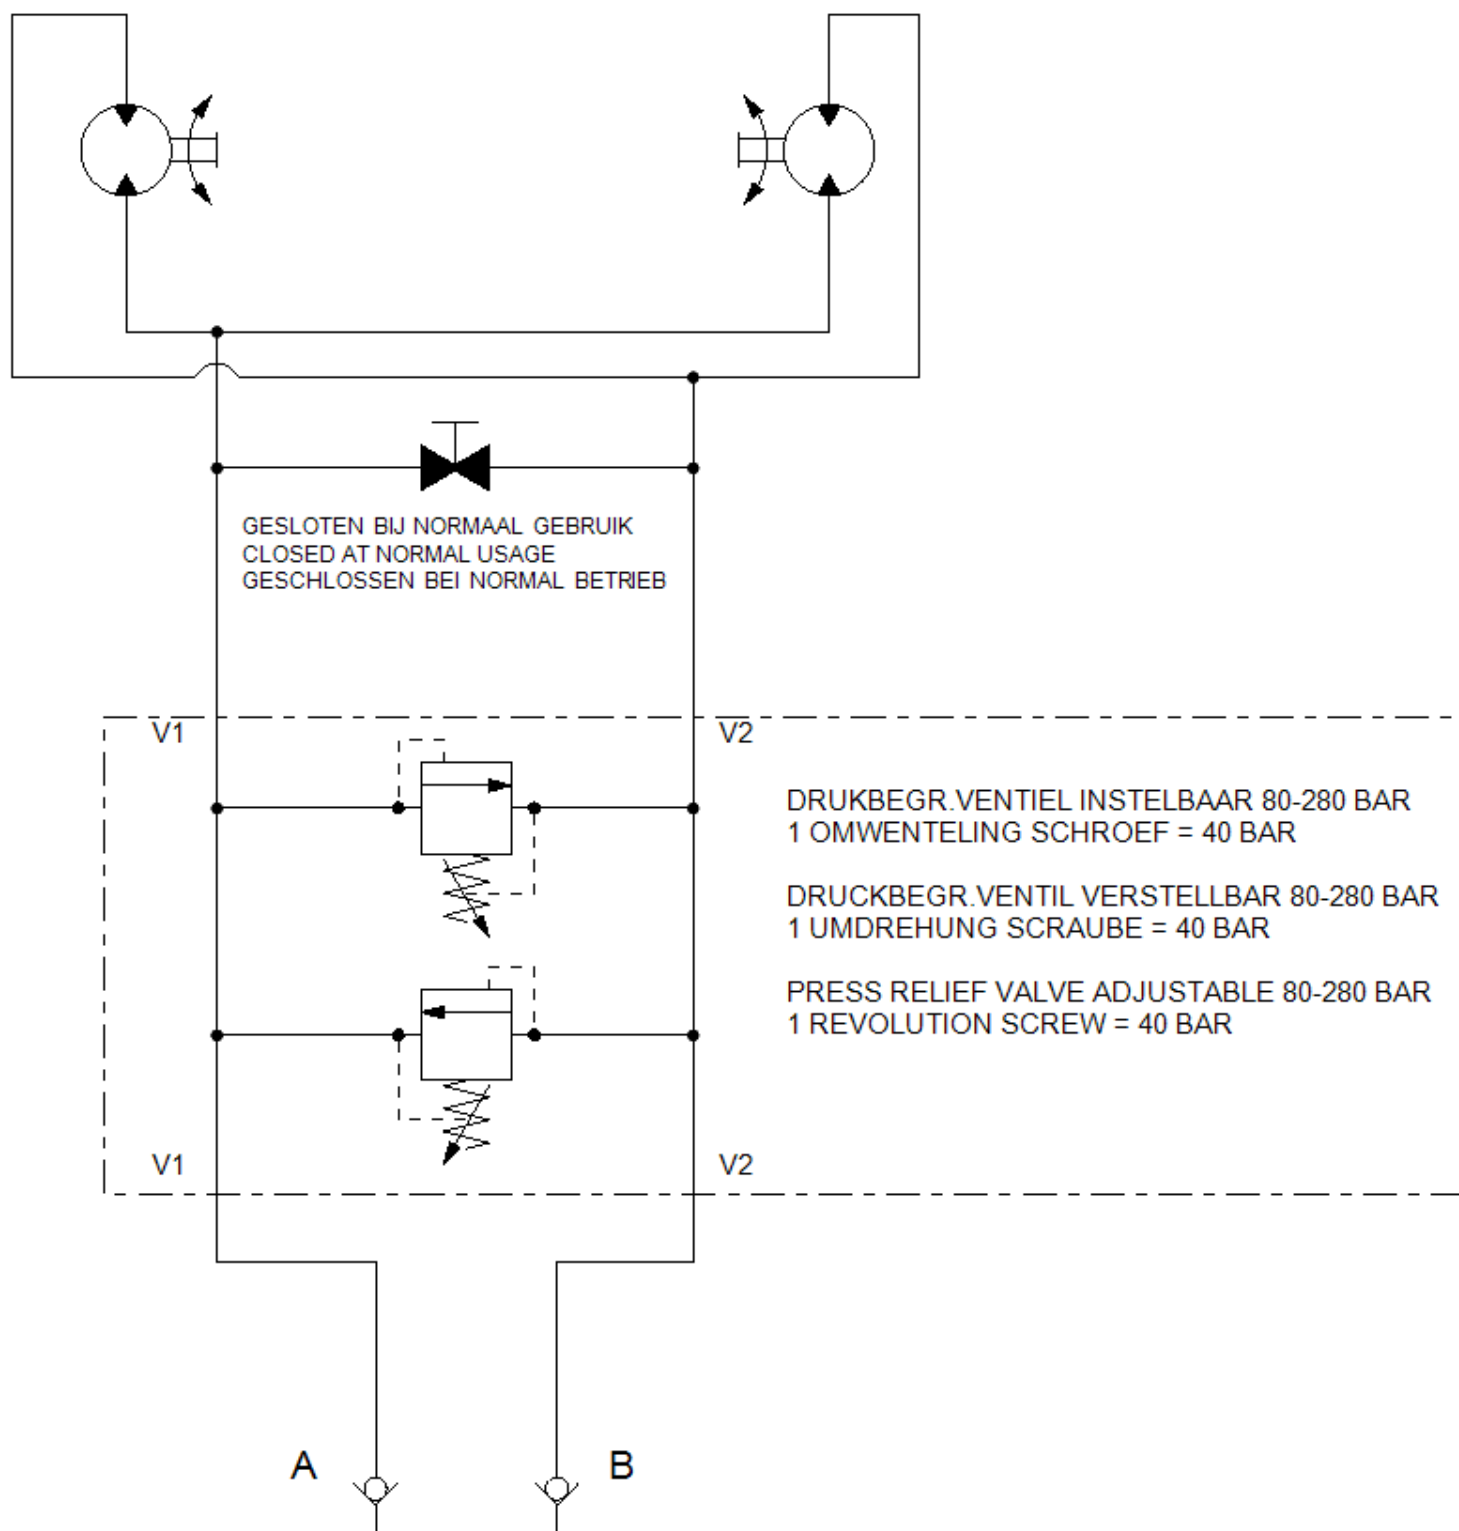

Bijlage 2: Onderdelenboek

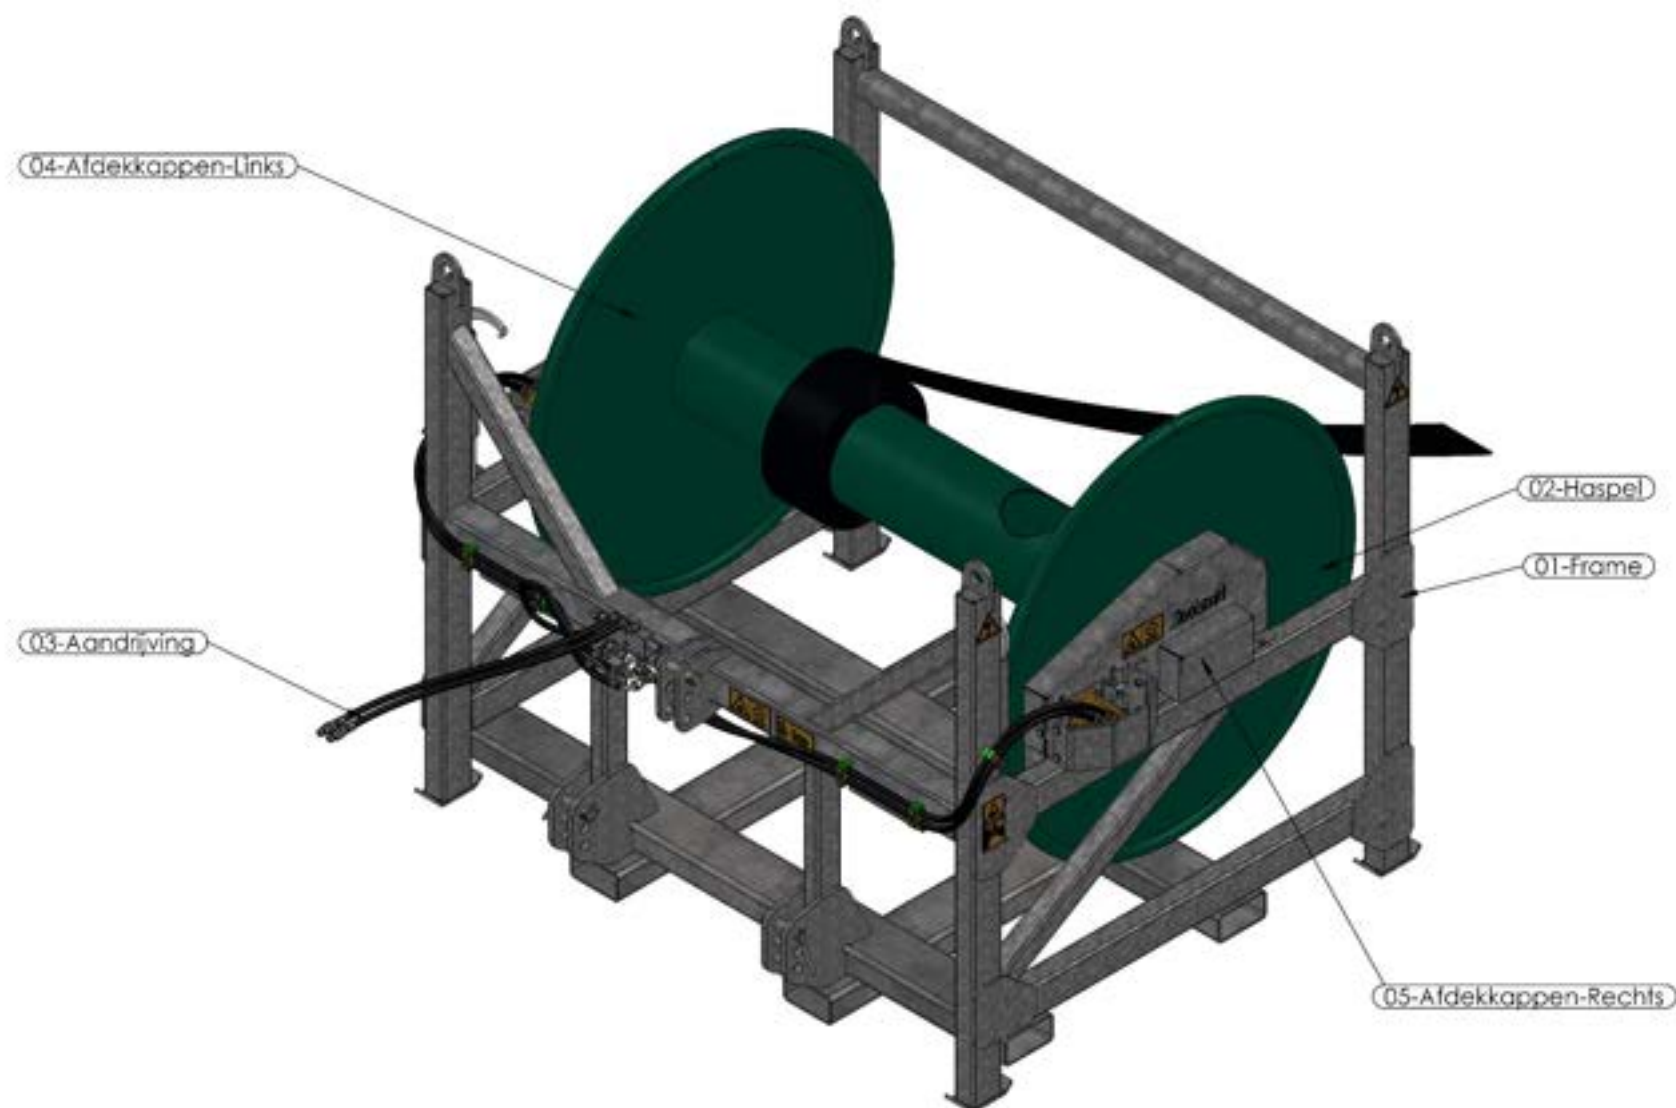

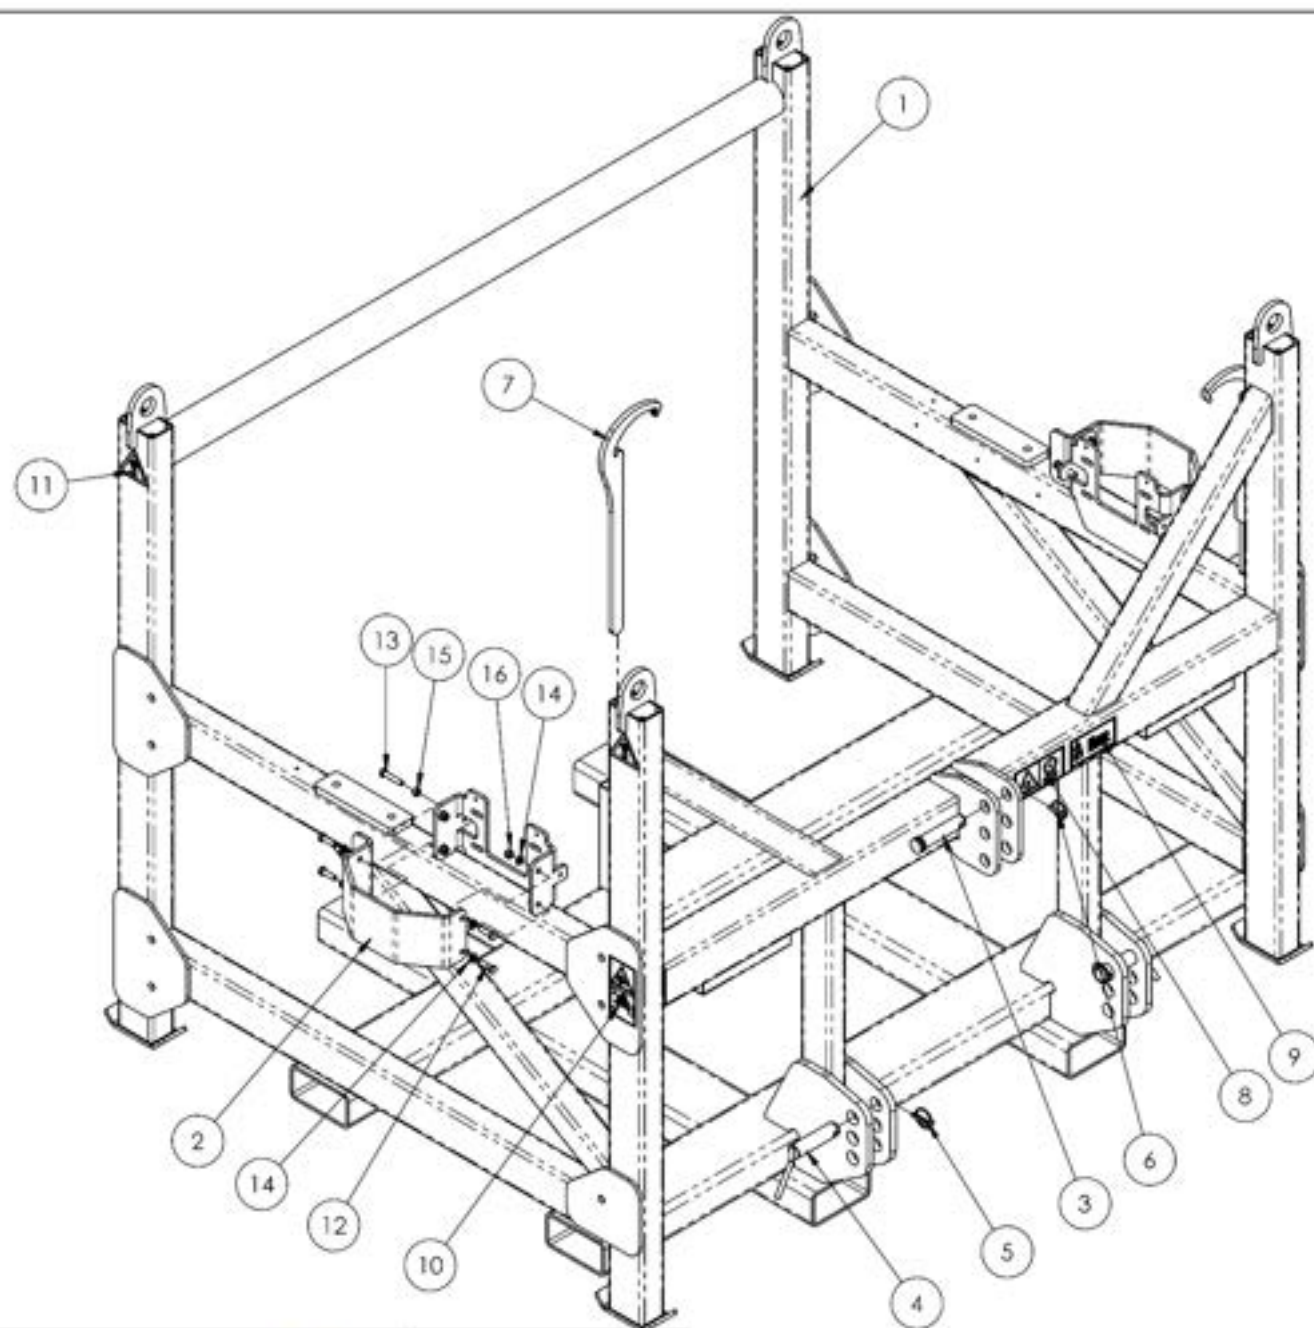

16	KR 98512	8	Borgmoer M12
15	KR 93412	2	Moer M12
14	KR 125A12	16	Sluitring M12
13	KR 9331260	2	Topbout M12x60
12	KR 9311240	8	Bout M12x40
11	SLO700019	4	Sticker Ankerpunt
10	SLO700013	2	CE Sticker Beknappingsgevaar
9	SLO700011	1	CE Sticker Lees gebruiksaanwijzing
8	SLO700010	1	CE Sticker STOP Snijdende delen
7	STO2.01	2	Storz Sleutel Groot
6	SLO604102	1	Borgpen
5	SLO604101	2	Borgpen
4	SLO604072	2	Pen met handie Ø36x143
3	SLO604053	1	Pen Ø31,5 x 143
2	SLO105034	2	Beschermplaat Hydromotor Slanghaspel
1	SLO105030	1	Frame Haspel Special
POSNO.	ARTIKEL	Aantal	Omschrijving

Slootsmid

SLOOTSMID
Mesttechniek B. V.
Korenbee 40a
7271 LH Borculo

Frame Slanghaspel Special


DATUM: 24-4-2017

NUMMER:

REV.

GETEKEND:

01-Frame

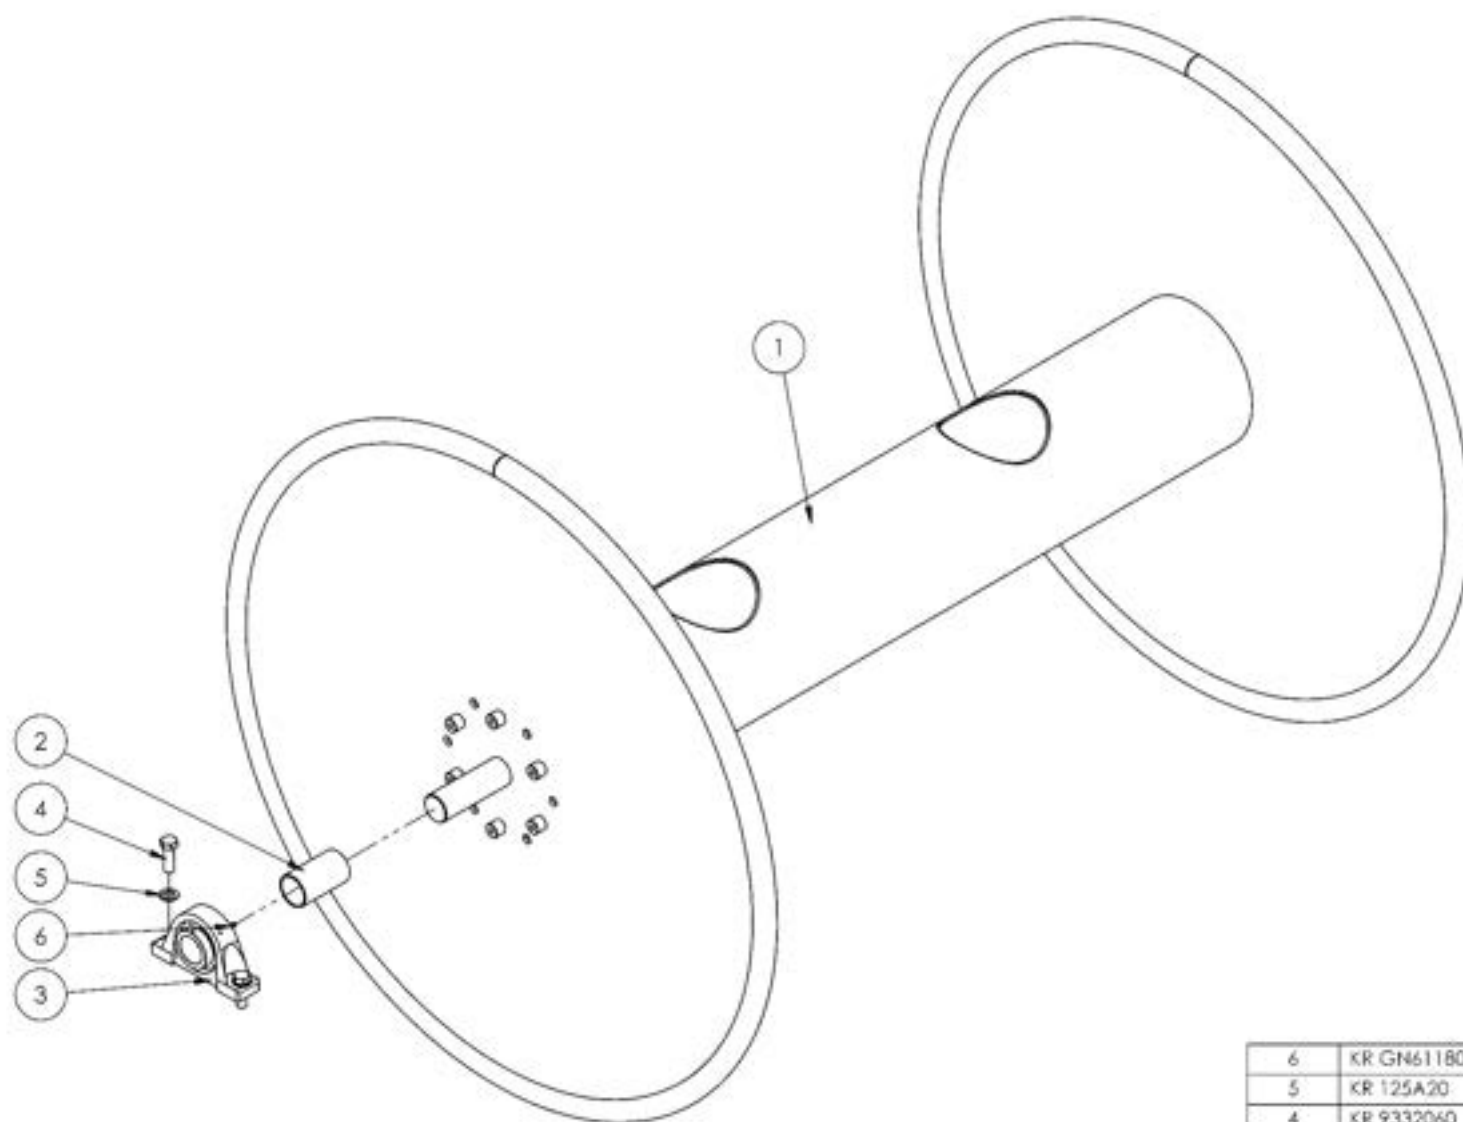

6	KR GN61180	2	Veinippel M6 Recht
5	KR 125A20	4	Suitering M20
4	KR 9332060	4	Tapbout M20x60
3	KR PASE60	2	Lagerblok Ø60 met spanning
2	SLO105035	2	Afstandbus Slanghaspel
1	SLO105031	1	Haspel Special Beermann
POSNO.	ARTIKEL	Aantal	Omschrijving

Slootsmid

SLOOTSMID
Mesttechniek B. V.
Korenbee 40a
7271 LH Borculo

Haspel Slanghaspel Special


DATUM: 1-5-2017

GETEKEND:

NUMMER:

02-Haspel

REV.

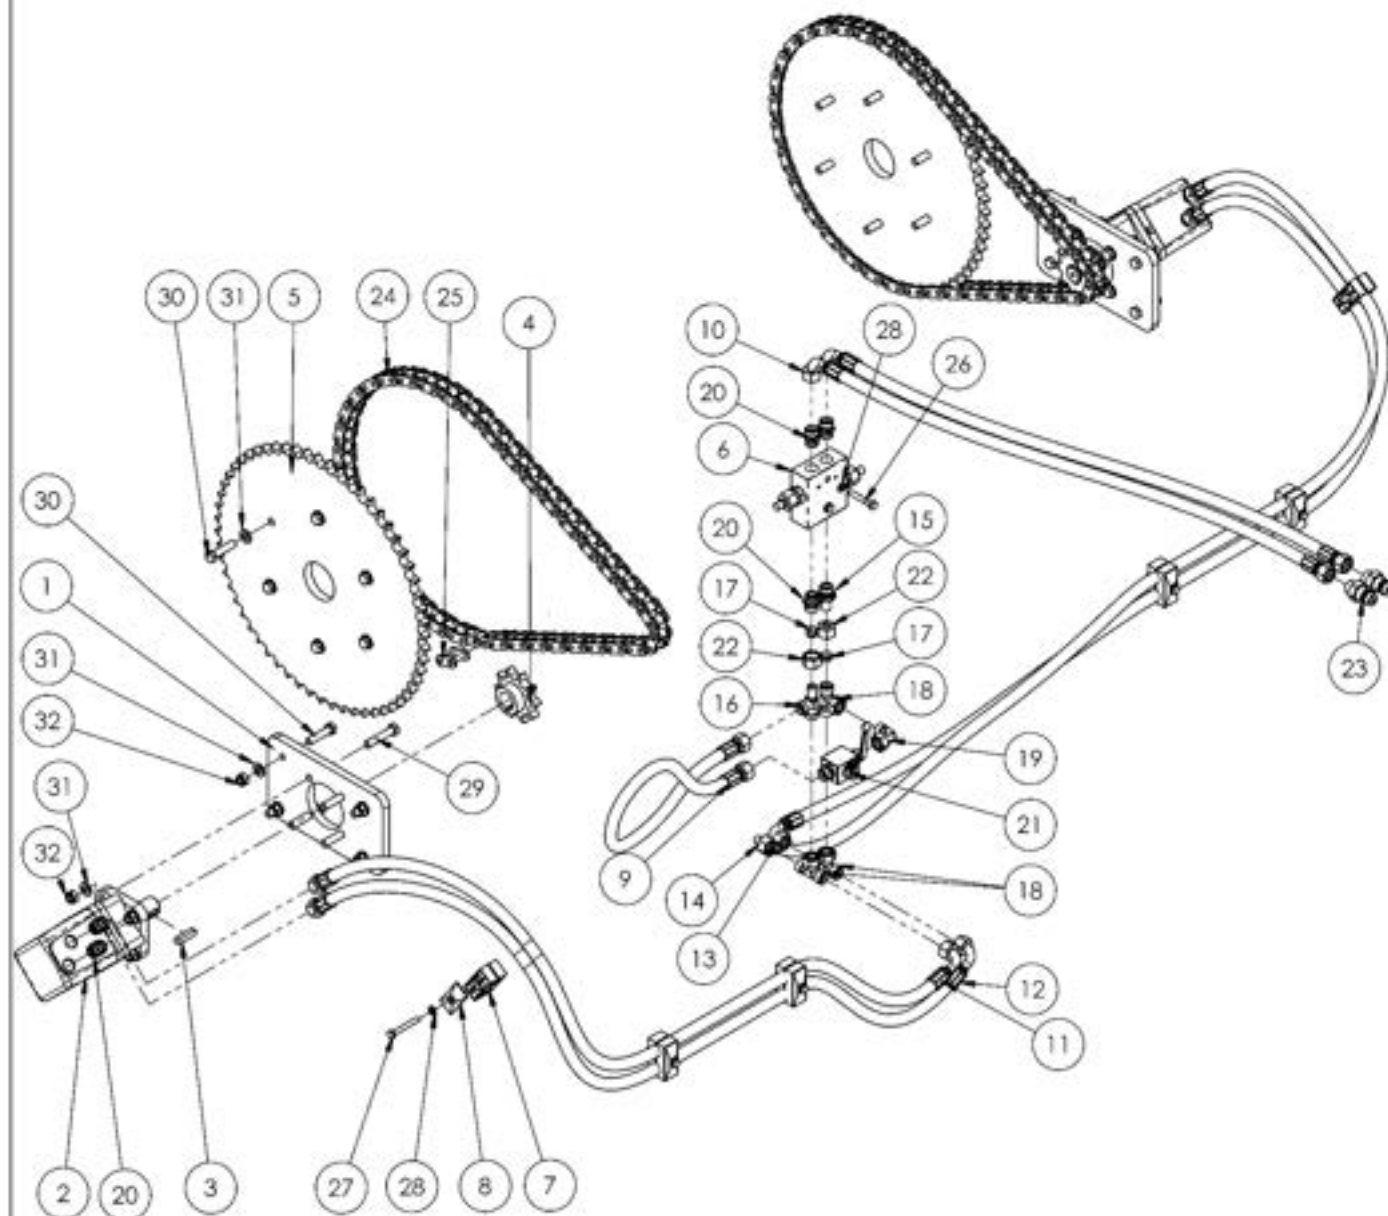

32	KR 98512	16	Borgmoer M12
31	KR 125A12	36	Sluiring M12
30	KR 9331250	20	Tapbout M12x50
29	KR 9311260	8	Bout M12x60
28	KR 125AB	8	Sluiring M8
27	KR 933860	6	Bout M8x60
26	KR 931850	2	Bout M8x50
25	KR VE1172	2	Sluitchakel
24	KRKE1172	2	Rollenketting 1"x17.02
23	KR SKPM12L22	2	Insteeckkoppeling 15L M22x1.5
22	KR M15L	2	Wartel 15L
21	KR KH515L	1	Kogelkraan 15L
20	KR GEV15LR12	7	Verloopkoppeling 1/2" - 15L
19	KR EWV15L	1	Haaks instelbare koppeling 15L
18	KR ETV15L	3	T-Stuk 15L-Pijp Ø15-15L
17	KR ES2P15L	2	Snijring 15L
16	KR ELV15L	1	L-Koppeling 15L instelbaar
15	KR EGES15LR12WD	1	Verloopkoppeling 15L- 1/2"
14	FLE21322002	1	Hydrauliekslang 1/2" 15L-15L RH L=2200
13	FLE21321002	1	Hydrauliekslang 1/2" 15L-15L RH L=2100
12	FLE21317002	1	Hydrauliekslang 1/2" 15L-15L RH L=1700
11	FLE21316002	1	Hydrauliekslang 1/2" 15L-15L RH L=1600
10	FLE21312002	2	Hydrauliekslang 1/2" 15L-15L RH L=1200
9	FLE21308001	1	Hydrauliekslang 1/2" 15L-15L RH L=800
8	FLE PC2-20-22-25L3	6	Dekplaat Pijpklem Dubbel
7	FLE PC2-20-20L1	6	Leidingklem Ø20mm dubbel
6	KRFPMD10001IL	1	Balanceerventiel Dubbel 1/2"
5	SLO700509	2	Plaatwiel 59 Tands Slanghaspel
4	SLO700503	2	Kettingwiel 10 tands 1 As 32 + Spie
3	SLO500291	2	Inlegsple 8x10x45
2	SLO500220	2	Hydromotor MS200C As Ø32
1	SLO105033	2	Plaat Hydromotor Slanghaspel
NO.	ARTIKEL	QTY	Omschrijving

Slootsmid

SLOOTSMID
Mesttechniek B. V.
Korenbree 40a
7271 LH Borculo

Aandrijving Slanghaspel Special


DATUM: 9-5-2017

NUMMER:

REV.

GETEKEND:

03-Aandrijving

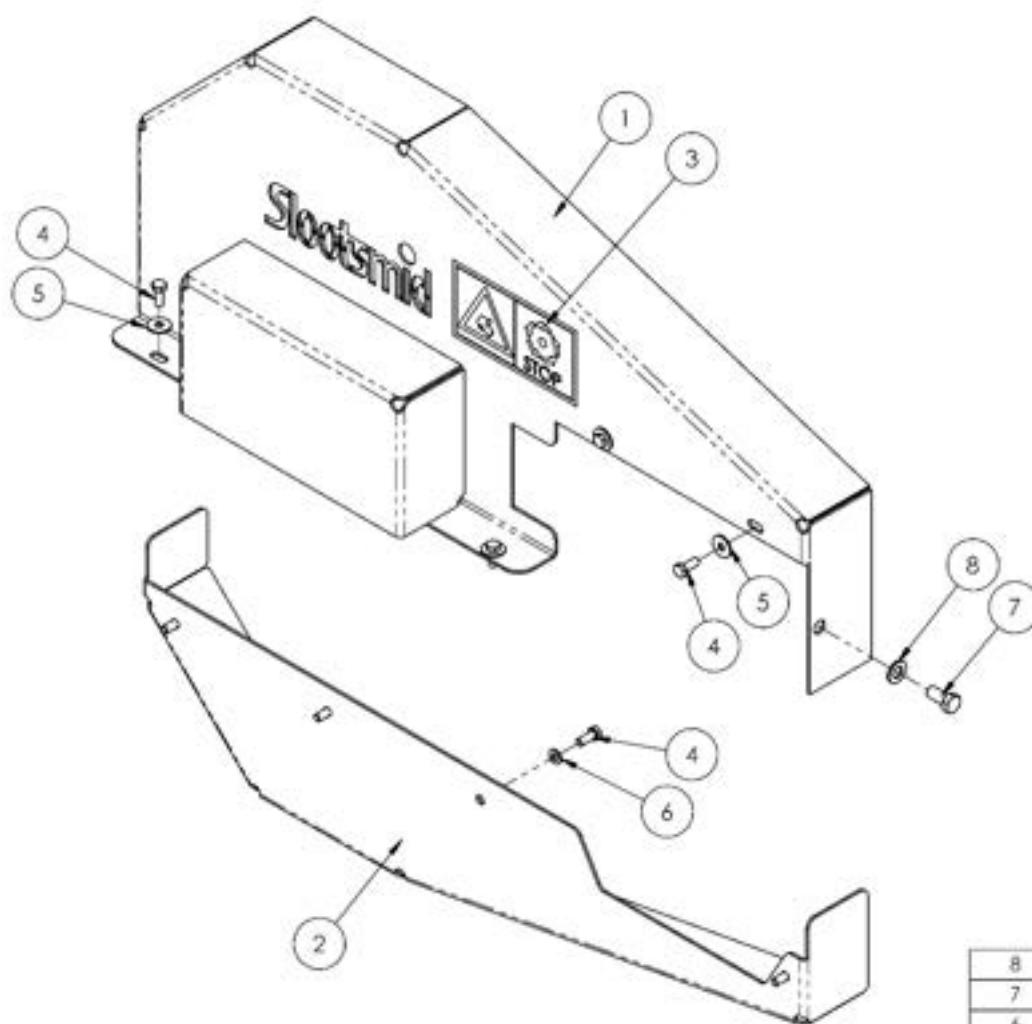

8	KR 125A12	1	Sluitring M12
7	KR 9331225	1	Tapbout M12x25
6	KR 125A8	4	Sluitring M8
5	KR9021A8	4	Carrosseriering M8
4	KR 933820	8	Tapbout M8x20
3	SLO700010	1	CE Sticker STOP Snijdende delen
2	SLO105038	1	Kettingkast Linksonder Slanghaspel
1	SLO105036	1	Kettingkast Linksonder Slanghaspel
POSNO.	ARTIKEL	Aantal	Omschrijving

Slootsmid

SLOOTSMID
Mesttechniek B. V.
Korenbee 40a
7271 LH Borculo

Afdekkappen Links Slanghaspel
Special


DATUM: 24-4-2017

GETEKEND:

NUMMER:

04-Afdekkappen-Links

REV.

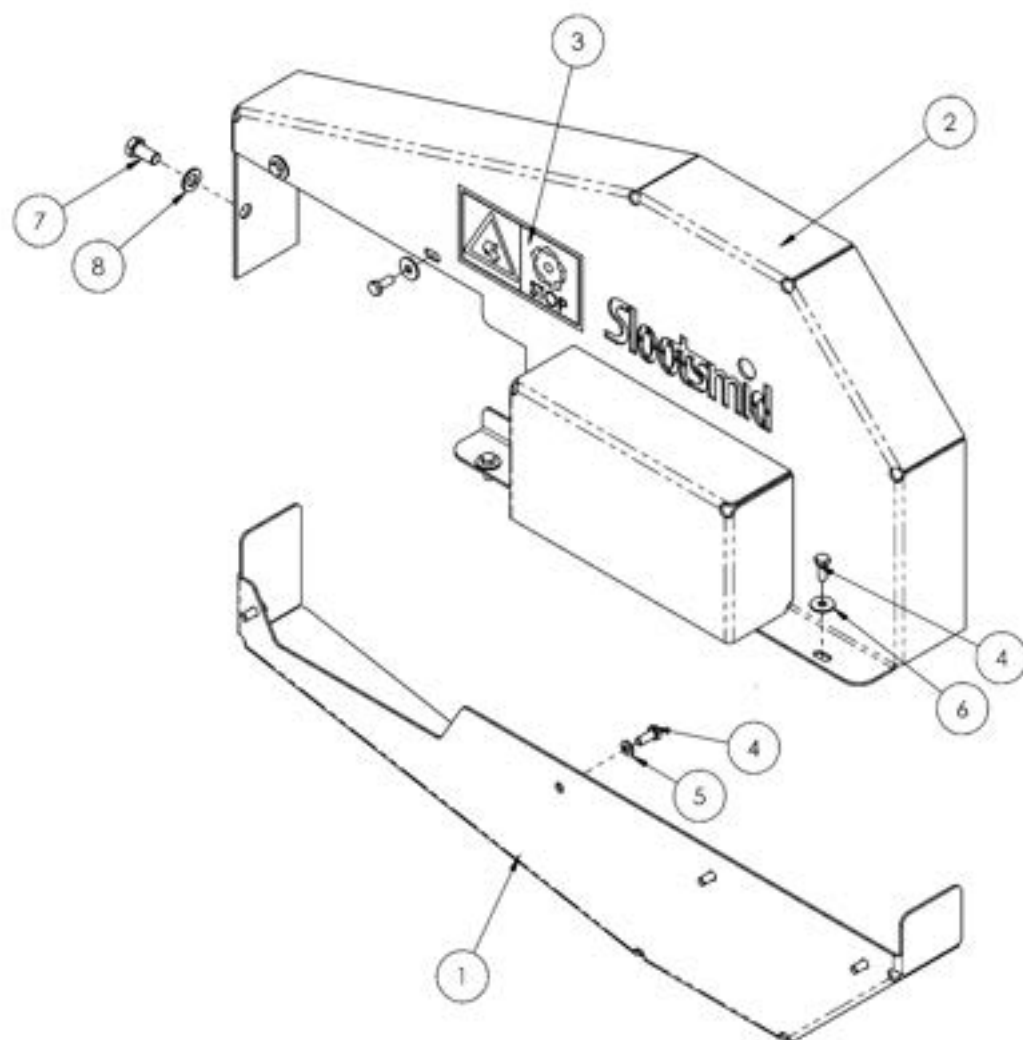

8	KR 125A12	1	Sluitring M12
7	KR 9331225	1	Topbout M12x25
6	KR9021A8	4	Carrossiering M8
5	KR 125A8	4	Sluitring M8
4	KR 933820	8	Topbout M8x20
3	SLO700010	1	CE Sticker STOP Snijdende delen
2	SLO105037	1	Kettingkast Rechtsboven Slanghaspel
1	SLO105039	1	Kettingkast Rechtsonder Slanghaspel
POSNO.	ARTIKEL	Aantal	Omschrijving

Slootsmid

SLOOTSMID
Mesttechniek B. V.
Korenbee 40a
7271 LH Borculo

Afdekkappen Rechts Slanghaspel
Special

DATUM: 20-4-2017

GETEKEND:

NUMMER:

05-Afdekkappen-Rechts

REV.

CONTACTGEGEVENS



Slootsmid Mesttechniek B.V.

Korenbee 40-A
7271 LH Borculo
Nederland

Telefoon: +31 (0)545-745090
E-mail: info@slootsmid.com
Internet: www.slootsmid.com